

Sendersuchlauf LG



Fernbedienung

Menü-Taste

Mit der Menü-Taste oder Einstellungs-Taste (**Zahnrad-Taste** in der Mitte rechts) öffnen Sie das Menü zur Änderung Ihrer Einstellungen.

Navigationstasten

Verwenden Sie die **Pfeiltasten** in der Mitte auf Ihrer Fernbedienung, um im Menü zu navigieren.

Auswahl bestätigen (OK)

Wählen Sie die gewünschte Option durch Drücken des **Steuerungsrad**s in der Mitte der Pfeiltasten auf der Fernbedienung.

Start des Sendersuchlaufs

Drücken Sie die **Einstellungs-Taste** auf Ihrer Fernbedienung:



Sendersuchlauf LG



Wählen Sie die den Menüpunkt **Alle Einstellungen** aus und drücken Sie anschließend **OK**:



Wählen Sie im Menü die Auswahl **Sender** aus und bestätigen Sie anschließend mit **OK**:




Wählen Sie in der Auswahl **Programmsuche und -einstellungen** aus und drücken Sie **OK**:


Sendersuchlauf LG



Wählen Sie **Automatische Einstellung** aus und drücken Sie **OK**:

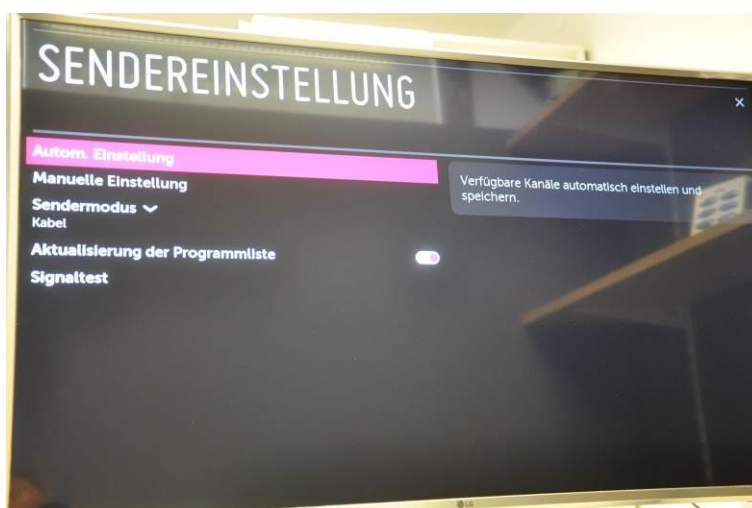

Wählen Sie mit den Pfeiltasten **Kabel** aus und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**:

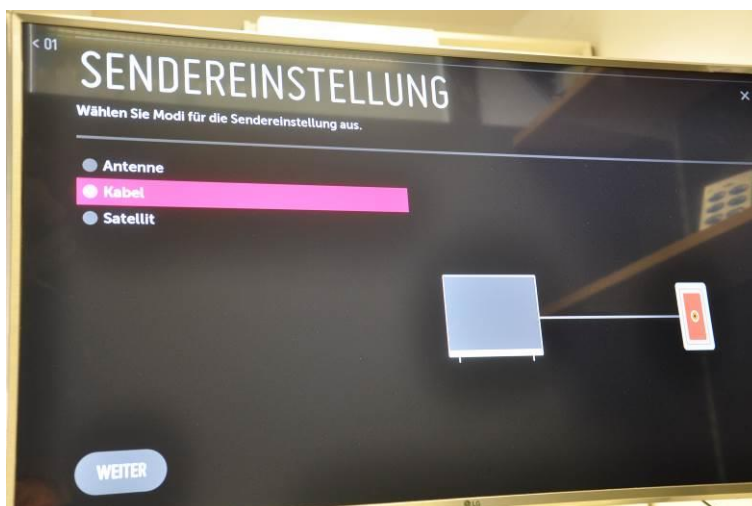


Wählen Sie mit den Pfeiltasten **Andere Anbieter** aus und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**:

Sendersuchlauf LG



Wählen Sie **Netzwerksuche** aus und bestätigen Sie die vorhandenen Angaben auf **Weiter** mit **OK**:

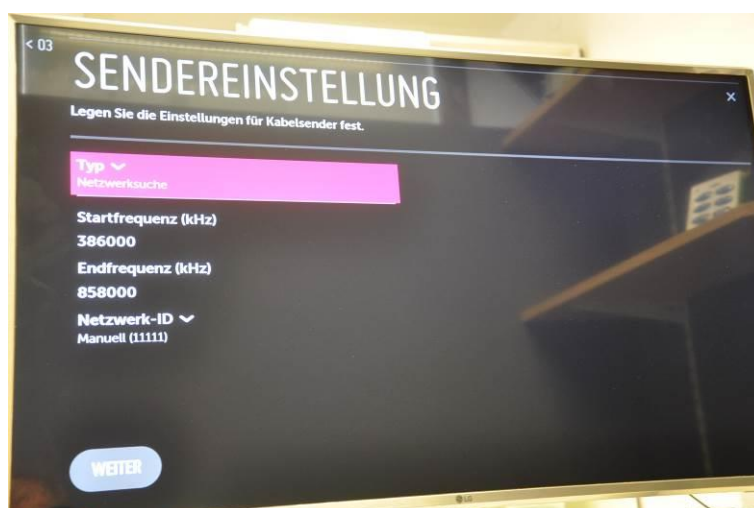

Wählen Sie **Nur digitale suchen** aus und bestätigen Sie die Auswahl auf **Weiter** mit **OK**:



Warten Sie bis der Suchvorgang abgeschlossen ist. **Schalten Sie anschließend Ihr TV-Gerät aus und wieder ein.** Genießen Sie nun die neue Programmvierfalt.

Sendersuchlauf LG

