



## Fernbedienung

### Menü-Taste

Mit der Menü-Taste (in der Mitte links) öffnen Sie das Menü zur Änderung Ihrer Einstellungen.

### Navigationstasten

Verwenden Sie die **Pfeiltasten** in der Mitte auf Ihrer Fernbedienung, um im Menü zu navigieren.


### Auswahl bestätigen

Wählen Sie die gewünschte Option durch Drücken der **OK-Taste** in der Mitte der Pfeiltasten auf der Fernbedienung.




## Start des Sendersuchlaufs

Drücken Sie die **Menü-Taste**, wählen Sie **Einstellungen** aus und drücken Sie die **OK-Taste**:

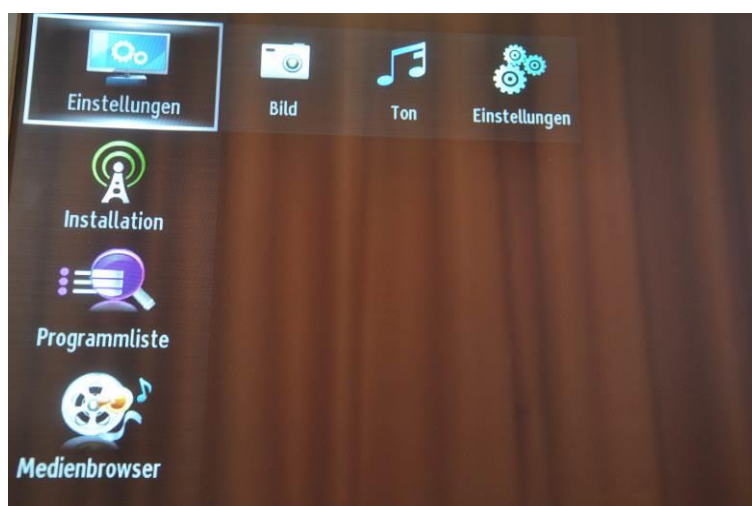


# Sendersuchlauf NABO


Wählen Sie die den Menüpunkt **Installation** aus und drücken Sie anschließend **OK**:

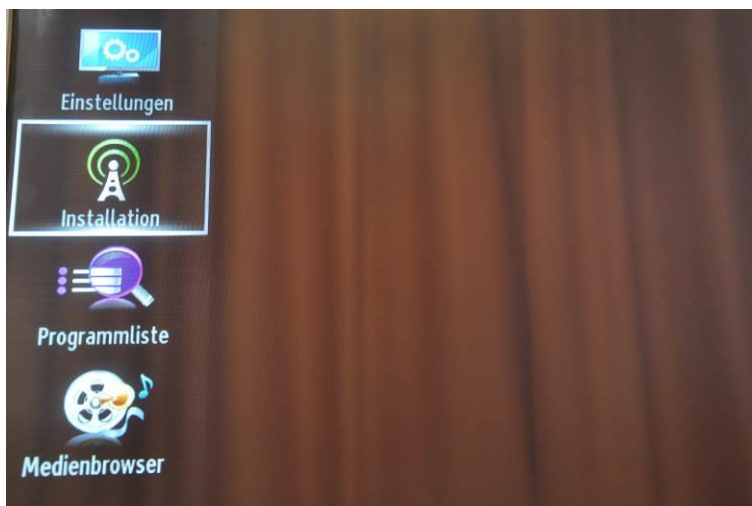

Wählen Sie im Menü die Auswahl **Automatischer Sendersuchlauf** aus und bestätigen Sie mit **OK**:

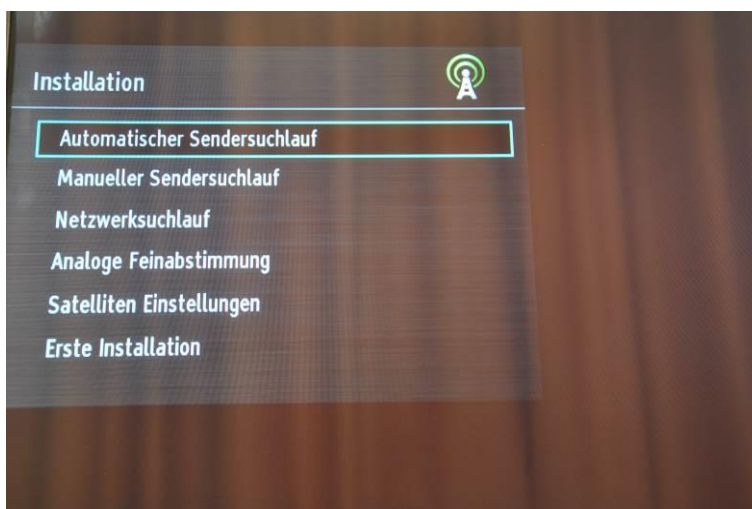

Wählen Sie in der Auswahl **Kabel Digital** aus und drücken Sie **OK**:

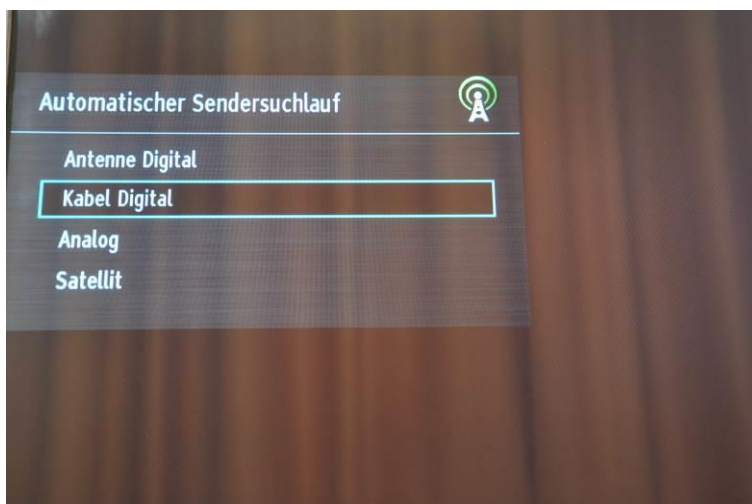


# Sendersuchlauf NABO

Bestätigen Sie die automatische Kanalsuche indem Sie **Ja** mit **OK** drücken bestätigen:



Verwenden Sie die bereits hinterlegten Angaben und drücken Sie **OK**:

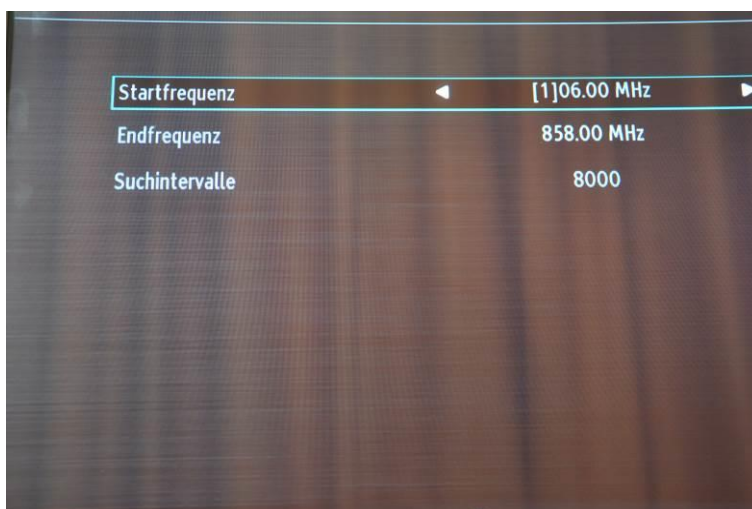

Warten Sie bis der Suchvorgang abgeschlossen ist. **Schalten Sie anschließend Ihr TV-Gerät aus und wieder ein.** Genießen Sie nun die neue Programmvierfalt.