

# Sendersuchlauf Samsung

## SAMSUNG

### Fernbedienung

#### Menü-Taste

Mit der **Menü-Taste** (links in der Mitte) öffnen Sie das Menü zur Änderung Ihrer Einstellungen.

#### Navigationstasten

Verwenden Sie die **Pfeiltasten** in der Mitte auf Ihrer Fernbedienung, um im Menü zu navigieren.


#### Auswahl bestätigen

Wählen Sie die gewünschte Option durch Drücken der **Enter-Taste** in der Mitte der Pfeiltasten auf der Fernbedienung.




### Start des Sendersuchlaufs

Drücken Sie die **Menü-Taste** auf Ihrer Fernbedienung:

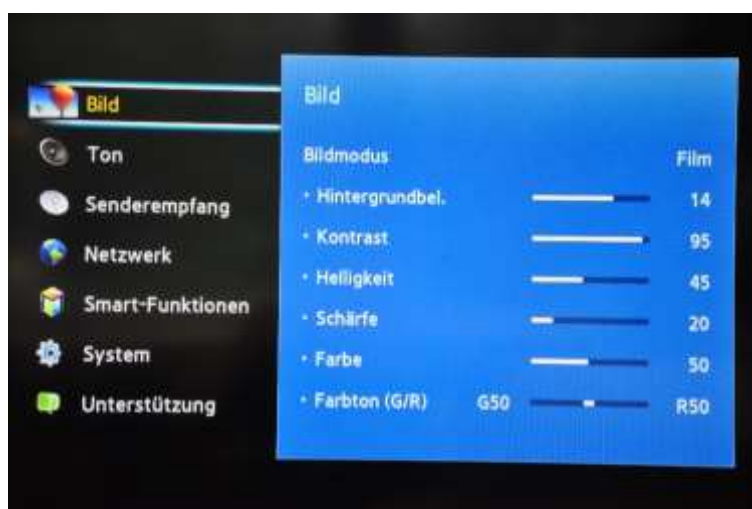

# Sendersuchlauf Samsung

Wählen Sie die den Menüpunkt **Senderempfang** aus und drücken Sie anschließend **die Enter-Taste**:

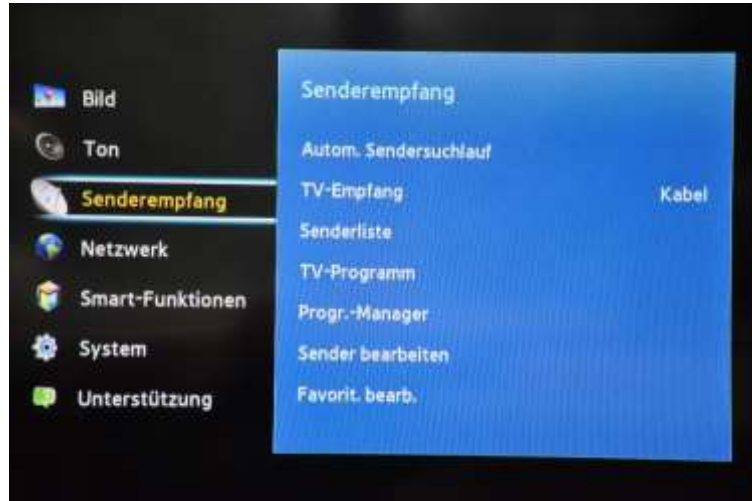

Wählen Sie **Autom. Sendersuchlauf** aus und bestätigen Sie anschließend mit der **Enter-Taste**:



Wählen Sie in der Auswahl erneut **Autom. Sendersuchlauf** aus und drücken Sie **die Enter-Taste**:




# Sendersuchlauf Samsung



Wählen Sie **Start** aus und bestätigen Sie mit der **Enter-Taste**:



Wählen Sie bei TV-Empfang **Kabel** aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der **Enter-Taste**:

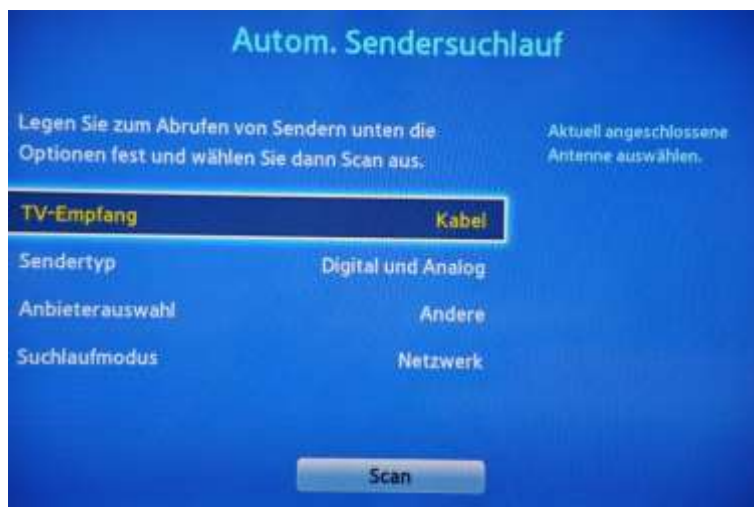

Wählen Sie mit den Pfeiltasten **Digital** aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der **Enter-Taste**:



# Sendersuchlauf Samsung

Wählen Sie bei Anbieterauswahl **Andere**, beim Suchlaufmodus **Netzwerk** und bestätigen Sie **Scan**:



Der Automatische Sendersuchlauf wird bei Ihnen gestartet:



Warten Sie bis der Suchvorgang abgeschlossen ist und bestätigen Sie mit **Schließen**. **Schalten Sie anschließend Ihr TV-Gerät aus und wieder ein**. Genießen Sie nun die neue Programmvierfalt.

